


## VEDLIKEHOLD SHIMANO HJELPEMOTOR

### STEG 1

Utfør utskifting med kjedet montert til bakhjulet. Fjern krankarmens endestykke, fjern deretter krankens festebolt med en 14 mm pipenøkkel. Deretter skal du fjerne høyresiden av kranken ved bruk av TL-FC11.

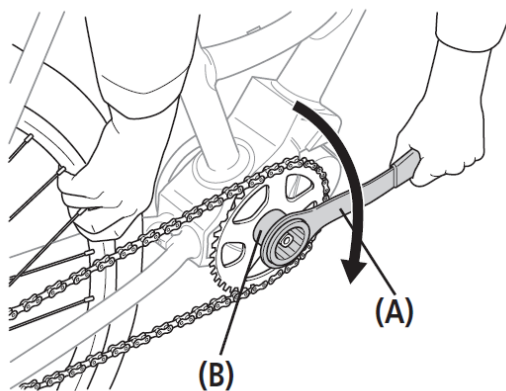

### STEG 2

Hold hjulet og bruk anvist Shimanooverktøy til å løsne låseringen i retningen vist i illustrasjonen.

(A) TL-FC32 / FC36



(B) TL-FC38

### STEG 3


Utskifting av fremre krankdrev. For å installere fremre krankdrev, følg trinn 3 til 6 i "Montering av drivenheten og ledninger"- "Montering av krank og fremste krankdrev".

Hvis du bruker en momentnøkkel, bruk TL-FC38 i kombinasjon med TL-FC33.

NB: Låseringen har en venstrehåndsgjenge.

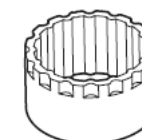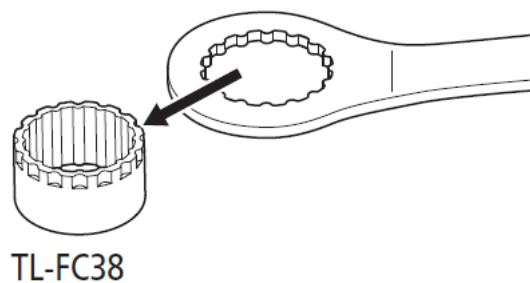

TL-FC38

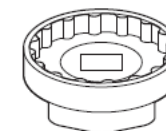

TL-FC33

\* En drill kan ikke brukes.